AUDIOLINE

Telefon mit digitalem Anrufbeantworter
Telephone with digital answering machine

Bedienungsanleitung
Operating Instructions

TAB935

- Inhaltsverzeichnis -

1 Sicherheitshinweise 4

2 Bedienelemente 5

3 Inbetriebnahme 6
- 3.1 Vor Inbetriebnahme 6
- 3.2 Verpackungsinhalt prüfen 6
- 3.3 Batterien einsetzen 6
- 3.4 Telefonkabel anschließen 6
- 3.5 Telefonhörer anschließen 6
- 3.6 Steckernetzteil anschließen 7
- 3.7 Anbringen der Tischstütze 7
- 3.8 Nebenstellenanlagen - T-NET Anpassung 7
- 3.9 Wandmontage 8
- 3.10 Tag- und Zeitansage einstellen 8

4 Bedienung Telefon 9
- 4.1 Telefonieren 9
- 4.2 Einstellen der Hörerlautstärke 9
- 4.3 Anzeige der Gesprächsdauer 9
- 4.4 Wahlwiederholung 9
- 4.5 Einstellbare Tonruflautstärke 9
- 4.6 Rufnummer speichern 10
- 4.7 Telefonieren mit den Kurzwahltasten 10

5 Bedienung Anrufbeantworter 11
- 5.1 Ansage aufnehmen, ändern oder löschen 11
- 5.2 Eigene Ansage löschen und zur voraufgezeichneten Ansage zurückkehren 12
- 5.3 Anrufbeantworter einstellen 12
- 5.4 Allgemeine Bedienung 12
- 5.5 Nachrichten abhören 13
- 5.6 Notizen aufnehmen 14
- 5.7 Telefongespräche aufnehmen 14
- 5.8 Fernabfrage 14
  - 5.8.1 Der Berechtigungscode zur Fernabfrage 14
  - 5.8.2 Die gebührenfreie Vor-Fernabfrage 14
  - 5.8.3 Möglichkeiten der Fernabfrage 15
  - 5.8.4 Ansage über Fernabfrage neu aufnehmen 16
  - 5.8.5 Fern-Einschalten 16
  - 5.8.6 Fernabfrage bei zu wenig Speicherkapazität 16

6 T-NET-Betrieb / Nebenstellenanlagen 17
- 6.1 "R" Taste an Nebenstellenanlagen 17
- 6.2 "R" Taste und die T-NET-Funktionen der DEUTSCHEN TELEKOM 17
- 6.3 Telefonnummern wählen und speichern bei dem Betrieb an Nebenstellenanlagen 17

- Inhaltsverzeichnis -

7 Wichtige Informationen 18
7.1 Fehlersuche 18
7.1.1 Telefon 18
7.1.2 Anrufbeantworter 18
7.1.3 AUDIOLINE Hotline 18
7.2 Telefonkabel austauschen 18
7.3 Garantie 19
7.4 Konformitätserklärung 20

Operating Instruction in English _____ 21

1 Sicherheitshinweise

Batterie
Keine anderen aufladbaren Batterien verwenden. Diese können möglicherweise einen Kurzschluss verursachen. Verwenden Sie beim Austauschen immer nur vier neue Batterien des Typs AAA/LR03 Alkaline 1,5 V.

Batterien nicht ins Feuer werfen oder ins Wasser tauchen. Alte oder defekte Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

Anschlusshinweise
Das Telefon besitzt die Voraussetzungen an einer TAE-Steckdose mit F-/N-Codierung gemeinsam mit anderen Anschlussgeräten mit N-Codierung wie Fax, Anrufbeantworter oder Modem benutzt zu werden.

Aufstellort
Stellen Sie das Telefon nicht in die unmittelbare Umgebung von anderen elektronischen Geräten wie z. B. Mikrowellen oder HiFi-Geräten, da es sonst zu gegenseitiger Beeinflussung kommen kann. Der Aufstellort hat einen entscheidenden Einfluss auf einen einwandfreien Betrieb des Telefons. Stellen Sie das Telefon auf eine ebene und rutschfeste Fläche. Normalerweise hinterlassen die Füße des Telefons keine Spuren auf der Aufstellfläche. Wegen der Vielzahl der verwendeten Lacke und Oberflächen kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Gerätefüße Spuren auf der Abstellfläche entstehen.

Verwenden Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Übermäßige Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung müssen vermieden werden.

Entsorgung
Ist die Gebrauchszeit der Batterien oder der gesamten Anlage abgelaufen, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Temperatur und Umgebungsbedingungen
Das Telefon ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von –10 °C bis 50 °C ausgelegt. Das Telefon darf nicht in Feuchträumen wie Bad oder Waschküche aufgestellt werden. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern und setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.

Reinigung und Pflege
Die Gehäuseoberflächen können mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch gereinigt werden. Niemals Reinigungsmittel oder gar aggressive Lösungsmittel verwenden. Außer einer gelegentlichen Gehäusereinigung ist keine weitere Pflege erforderlich. Die Gummifüße des Gerätes sind nicht gegen alle Reinigungsmittel beständig. Der Hersteller kann daher nicht für evtl. Schäden an Möbeln o. ä. haftbar gemacht werden.

2 Bedienelemente

1 Einhängehaken des Hörers
2 Rücklauf/Abrufen der Tag- und Zeitansage
3 Aufnahme der Ansage
4 LCD Display
5 Aufnahme von Memos
6 Vorlauf/Taste zur Einstellung der Tag- und Zeitansage
7 Nachrichten LED
8 Batteriekontrollleuchte
9 Stopp/Ein-Aus Anrufbeantworter
10 Löschen
11 Abspielen/Pause
12 Mitschneiden von Gesprächen
13 Kurzwahltaste
14 Speichertaste
15 R-Signaltaste
16 Wahlwiederholung
17 Mikrofon
18 Einstellen der Lautstärke
19 Höreraufhängung bei Wandmontage

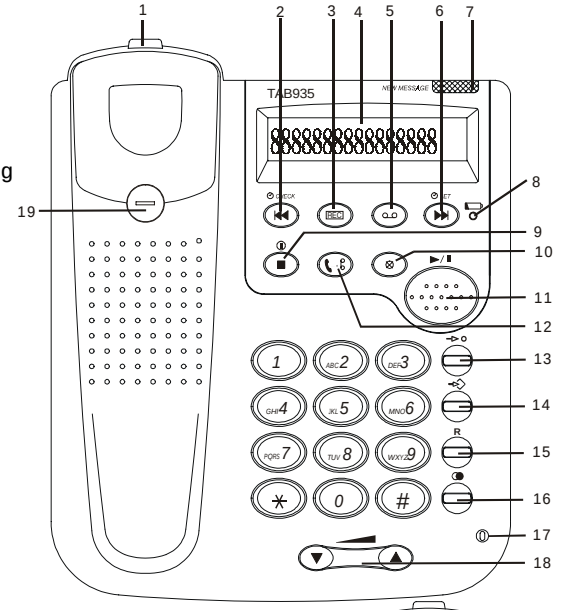

1 Anschluss Spiralkabel Hörer
2 Anschluss Telefonleitung
3 Batteriefach
4 Tonrufschalter
5 Schalter für Anrufbeantworter
6 FLASH-Schalter
7 Befestigungen für Tischstütze
8 Wandmontage
9 Anschluss Netzteil

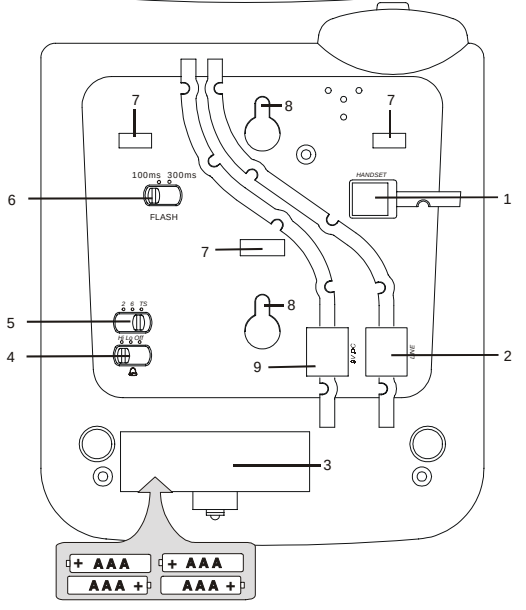

3 Inbetriebnahme

3.1 Vor Inbetriebnahme

ACHTUNG! Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise am Anfang dieser Anleitung.

3.2 Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

eine Telefonbasis	ein Telefonhörer
ein Telefonanschlusskabel	ein Spiralkabel
eine Tischstütze	eine Bedienungsanleitung
ein Steckernetzteil	

3.3 Batterien einsetzen (nicht im Lieferumfang)

Bevor Sie Ihr neues Telefon mit dem Telefonnetz verbinden, sollten die Batterien eingebaut werden. Bitte benutzen Sie immer nur vier neue Batterien des Typs AAA/LR03 Alkaline 1,5 V. Die Batterien werden für die Datensicherung bei einem möglichen Stromausfall verwendet. Bevor Sie die Batterien einbauen oder wechseln, achten Sie darauf, dass das Telefon nicht mit dem Telefonnetz verbunden ist.

Hinweis: Bei vollen Batterien leuchtet die Kontrollleuchte nicht. Blinkt die Kontrollleuchte, sind die Batterien verbraucht und müssen ausgetauscht werden.

1. Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht mit dem Telefonnetz verbunden ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite Ihres Telefons.
3. Öffnen Sie das Batteriefach mit einem kleinen Schraubenzieher oder einem spitzen Gegenstand.
4. Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
5. Schließen Sie das Batteriefach.

3.4 Telefonhörer anschließen

Nachdem Sie Ihr Telefon ausgepackt haben, müssen Sie zuerst den Telefonhörer mit dem Grundgerät verbinden. Nehmen Sie dazu das kurze Ende des Spiralkabels und stecken Sie es in die Buchse am unteren Ende des Hörers. Drehen Sie das Telefon um und stecken Sie das lange Ende des Kabels in die Buchse **HANDSET**. Klemmen Sie das Kabel in den Kabelkanal nach außen.

3.5 Telefonkabel anschließen

Verbinden Sie das beiliegende Telefonkabel mit der Telefonsteckdose und der Telefonbuchse **LINE** auf der Unterseite des Telefons. Führen Sie dann das Kabel durch die Kabelführung entweder nach oben oder nach unten aus dem Telefongehäuse heraus. Klemmen Sie das Kabel fest in den Kabelkanal.

Ihr Telefon arbeitet mit dem MFV-Wahlverfahren (Tonwahl).

3.6 Steckernetzteil anschließen

Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse auf der Unterseite des Telefons und das Steckernetzteil in eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose mit 230 V. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Steckernetzteil.

3.7 Anbringen der Tischstütze

Benutzen Sie das Telefon auf einem Tisch, muss die mitgelieferte Tischstütze montiert werden. Drehen Sie dazu das Telefon um. Stecken Sie nun die beiden oberen Haken in die dafür vorgesehenen Öffnungen und drücken Sie die Tischstütze fest.

Müssen Sie die Stütze einmal entfernen, drücken Sie etwas auf die mittlere Klemme und ziehen Sie dann die Tischstütze ab.

Für die Wandmontage befindet sich in der Hörerablage eine kleine Einhängevorrichtung. Bei der Tischmontage wird diese Einhängevorrichtung nicht benötigt, da sie das Abheben des Hörers stört. Mit einem kleinen Schraubenzieher drehen Sie diese Einhängevorrichtung so lange, bis die Schraube vollkommen versenkt ist.

3.8 Nebenstellenanlagen - T-NET Anpassung

Die "R" Signaltaste Ihres Telefons können Sie an Nebenstellenanlagen und bei der Verwendung der T-NET Funktionen der DEUTSCHEN TELEKOM nutzen. Wenn Sie weder eine Nebenstellenanlage noch die T-NET Funktionen der DEUTSCHEN TELEKOM nutzen, müssen hier keine Einstellungen vorgenommen werden.

Nebenstellenanlagen
Haben Sie Ihr Telefon mit einer Nebenstellenanlage verbunden, können Sie alle Möglichkeiten wie z. B. Anrufe weiterleiten, automatischen Rückruf usw. nutzen. Die R-Signaltaste verschafft Ihnen den Zugang zu diesen Möglichkeiten. An einer Nebenstellenanlage wird die FLASH-Zeit "100 ms" benötigt. Stellen Sie dazu den Schiebeschalter FLASH auf der Unterseite in die Einstellung "100 ms". Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert und welche weiteren Möglichkeiten Sie dadurch erhalten, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

T-NET Funktionen
Ihr Telefon unterstützt die wichtigsten Mehrwertdienste der DEUTSCHEN TELEKOM (z. B.: Makeln, Anklopfen, Dreier-Konferenz u. a.). Zur Freischaltung Ihrer Leitung für diese T-NET Funktionen (die z. T. gebührenpflichtig sind) wenden Sie sich bitte an die DEUTSCHE TELEKOM. Stellen Sie dazu den Schiebeschalter FLASH auf der Unterseite in die Einstellung "300 ms".

Hinweis: Bei bereits montierter Tischstütze befindet sich der Schiebeschalter **FLASH** unter dieser Tischstütze.

3.9 Wandmontage

Ihr Telefon ist auch für die Wandmontage geeignet. Benutzen Sie zur Befestigung zwei Schrauben, bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 67 mm senkrecht übereinander und lassen Sie die Schrauben 5 mm aus der Wand herausstehen. Stecken Sie nun das Telefon ohne Tischstütze auf die Schrauben und schieben Sie es etwas nach unten.

Damit der Hörer bei einer Wandmontage im aufgelegten Zustand nicht herunterfällt, gibt es in der Hörerablage eine kleine Einhängevorrichtung. Mit einem kleinen Schraubenzieher drehen Sie diese Einhängevorrichtung so lange, bis am oberen Ende ein kleiner Haken entsteht.

Ist das Telefon an einer Wand montiert, können Sie den Hörer an das Telefon hängen, ohne dass die Verbindung unterbrochen wird. Dazu befindet sich am oberen Ende der Hörerablage ein kleiner Einhängehaken.

3.10 Tag- und Zeitansage einstellen

Der Anrufbeantworter speichert zu jeder aufgezeichneten Nachricht immer den Wochentag und die Uhrzeit, damit Sie immer wissen, wann die Anrufer Ihre Nachrichten hinterlassen haben.

Möchten Sie die Uhrzeit erstmalig eingeben oder eine schon eingegebene Uhrzeit verändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die Taste ⏭ SET für 2 Sekunden gedrückt. Sie hören über den Lautsprecher den momentan eingestellten Wochentag.
2. Drücken Sie mehrmals die Taste ⏭ SET, bis Sie den richtigen Wochentag hören.
3. Drücken Sie die Taste ⏮ CHECK. Sie hören über den Lautsprecher die momentan eingestellte Stundenangabe.
4. Drücken Sie mehrmals die Taste ⏭ SET, bis Sie die richtige Stundenangabe hören.
5. Drücken Sie die Taste ⏮ CHECK. Sie hören über den Lautsprecher die momentan eingestellte Minutenangabe.
6. Drücken Sie mehrmals die Taste ⏭ SET, bis Sie die richtige Minutenangabe hören.
7. Bestätigen Sie mit der Taste ⏮ CHECK und die komplette Tag- und Zeitansage wird wiederholt.

Die Tag- und Zeitansage kann jederzeit überprüft werden. Drücken Sie einfach die Taste ⏮ CHECK und Sie hören den Wochentag und die aktuelle Uhrzeit.

Hinweise:
Entsteht während der Eingabe eine Pause von über 20 Sekunden, wird die Eingabe abgebrochen.
Sind keine oder entladene Batterien eingebaut, muss die Tag- und Zeitansage bei einem eventuellen Stromausfall erneut eingegeben werden.

4 Bedienung Telefon

4.1 Telefonieren

Das Telefon kann wie jedes konventionelle Telefon benutzt werden.

1. Nehmen Sie den Telefonhörer ab und warten Sie auf das Freizeichen.
2. Wählen Sie nun die gewünschte Telefonnummer. Die gewählte Rufnummer wird im Display angezeigt.
3. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer wieder auf.

Ankommende Gespräche werden durch das Abheben des Telefonhörers entgegengenommen und durch das Auflegen des Hörers wieder beendet.

4.2 Einstellen der Hörerlautstärke

Ist Ihnen die Hörerlautstärke zu leise oder zu laut, können Sie diese Ihren Bedürfnissen anpassen.

Mit dem Schiebschalter am Hörer können Sie die Lautstärke von leise auf laut anpassen.



4.3 Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächszeit im Display in Minuten und Sekunden angezeigt. Die Anzeige wird, nachdem Sie die Rufnummer gewählt haben, im Display eingeblendet. Nach Beendigung des Gesprächs bleibt die Anzeige noch für einige Sekunden im Display erhalten.

4.4 Wahlwiederholung

Ist ein Anschluss, den Sie gewählt haben, besetzt oder konnten Sie niemanden erreichen, legen Sie den Telefonhörer einfach wieder auf. Die zuletzt gewählte Rufnummer mit maximal 32 Zahlen bleibt automatisch im Telefon gespeichert.

Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Wahlwiederholungstaste . Die gespeicherte Rufnummer der Wahlwiederholung wird nun gewählt.

4.5 Einstellbare Tonruflautstärke

Mit dem Schiebeschalter auf der Unterseite können Sie die Stellungen **HI** (laut) oder **LO** (leise) auswählen, um die Lautstärke des Tonrufes Ihren Bedürfnissen anzupassen. Möchten Sie einmal nicht gestört werden, benutzen Sie die Stellung **OFF** (Aus).

4.6 Rufnummer speichern

Mit Ihrem Telefon können Sie 10 Rufnummern auf die Kurzwahltasten speichern. Als Kurzwahlspeicherplätze werden die Zahlen 0 bis 9 auf dem Zahlenfeld benutzt.

1. Heben Sie den Telefonhörer ab.
2. Drücken Sie die Speichertaste .
3. Geben Sie die gewünschte Rufnummer mit maximal 16 Zahlen über das Zahlenfeld ein.

   Hinweis: Haben Sie eine falsche Rufnummern eingeben, können Sie den Vorgang hier durch das Auflegen des Hörers abbrechen.
4. Drücken Sie die Speichertaste .
5. Wählen Sie nun einen Kurzwahlspeicherplatz, indem Sie auf dem Zahlenfeld eine Zahl zwischen 0 und 9 drücken.
6. Legen Sie den Hörer wieder auf, um die Speicherung abzuschließen.

Hinweise zur Speicherung:
Bereits belegte Speicherplätze können nicht gelöscht werden. Speichern Sie einfach eine neue Rufnummer auf den Speicherplatz, den Sie löschen möchten.

4.7 Telefonieren mit den Kurzwahltasten

1. Nehmen Sie den Telefonhörer ab.
2. Drücken Sie die Kurzwahltaste .
3. Drücken Sie nun den gewünschten Speicherplatz auf dem Zahlenfeld zwischen 0 und 9. Die gespeicherte Nummer wird nun automatisch gewählt.
4. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer wieder auf.

Interessanter Tipp!
Mit Ihrem Telefon können Sie das Telefonieren über die privaten Telefonanbieter wesentlich vereinfachen. Speichern Sie die Zugangsnummern zu den privaten Anbietern und die eigentlichen Telefonnummern getrennt auf verschiedene Speicherplätze. Wählen Sie zuerst den Speicherplatz für den privaten Telefonanbieter und dann wieder über die Kurzwahltaste den Speicherplatz mit der gewünschten Telefonnummer oder wählen Sie manuell die gewünschte Telefonnummer.

5 Bedienung Anrufbeantworter

5.1 Ansage aufnehmen, ändern oder löschen

Bei Ihrer Ansage können Sie auf die Standardansage eines professionellen Rundfunksprechers zurückgreifen oder eine eigene Ansage mit einer Länge von bis zu 60 Sekunden aufnehmen. Wenn keine eigene Ansage aufgenommen wird, meldet sich die Standardansage.

Beispiel einer eigenen Ansage: *"Hallo, hier ist der Anschluss 05432/1234. Leider sind wir im Moment nicht zu erreichen, um Ihren Anruf entgegenzunehmen. Sie haben aber die Möglichkeit hier eine Nachricht zu hinterlassen. Sprechen Sie bitte nach dem Signalton."*

Wortlaut der Standardansage: *"Hallo, leider können wir Ihren Anruf im Moment nicht persönlich entgegennehmen. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht und Telefonnummer nach dem Signalton. "*

Bevor Sie Ihre Ansage aufnehmen, sollten Sie sich den Text aufschreiben, den Sie aufnehmen möchten. Die Länge der eigenen Ansage muss mindestens 3 Sekunden betragen und darf 60 Sekunden nicht überschreiten. Je länger Ihre Ansage dauert, desto weniger Aufnahmezeit steht für die eingehenden Nachrichten zur Verfügung. Die maximale Aufnahmezeit beträgt ca. 15 Minuten. Dauert Ihre Ansage z. B. 18 Sekunden, so bleiben 14 Minuten und 42 Sekunden für die eingehenden Nachrichten.

Eigene Ansage aufnehmen

Halten Sie die Taste REC bis zu einem Signalton gedrückt.

Nach dem Signalton beginnen Sie direkt mit Ihrer Ansage. Halten Sie während der Aufnahme eine Entfernung von ca. 15 cm zum Anrufbeantworter ein, so dass Sie gut in das Mikrofon auf der Oberseite sprechen können.

Nachdem Sie Ihre Ansage beendet haben, lassen Sie die Taste REC wieder los.

Die Ansage wird nun automatisch wiederholt. Die Lautstärke kann durch mehrmaliges Drücken der beiden Pfeiltasten ▲ und ▼ eingestellt werden.

Durch kurzes Drücken der Taste REC können Sie Ihre Ansage jederzeit abspielen.

5.2 Eigene Ansage löschen und zur voraufgezeichneten Ansage zurückkehren

Haben Sie eine eigene Ansage aufgenommen, können Sie diese löschen und damit zur voraufgezeichneten Ansage zurückkehren.

Halten Sie die Taste REC für 2 Sekunden bis zu einem Signalton gedrückt. Die eigene Ansage wird gelöscht und Sie hören als Bestätigung den Text der voraufgezeichneten Ansage.

5.3 Anrufbeantworter einstellen

An der Unterseite des Telefons befindet sich ein Schiebeschalter, mit dem Sie einstellen können, nach wie vielen Klingelzeichen die eingehenden Anrufe entgegengenommen werden.

2	Der Anruf wird nach 2-mal Läuten entgegengenommen.
6	Der Anruf wird nach 6-mal Läuten entgegengenommen.
TS	In der Einstellung "TS" wird der erste Anruf nach 6-mal Läuten und alle weiteren Anrufe nach 2-mal Läuten entgegengenommen. Weiterhin können Sie in dieser Schalterstellung die gebührenfreie Vor-Fernabfrage benutzen. Einzelheiten finden Sie im Kapitel 5.8.2.

5.4 Allgemeine Bedienung

Der Anrufbeantworter kann mit der Taste ⏻ aus- oder eingeschaltet werden. Wird der Anrufbeantworter ausgeschaltet, erlischt die Nachrichten-LED und es werden keine Nachrichten aufgezeichnet.

Die maximale Länge für eingehende Nachrichten beträgt 60 Sekunden. Spricht der Anrufer länger, ertönt ein Signalton und das Telefonat wird abgebrochen. Entsteht während der Aufnahme eine Pause von über 7 Sekunden, wird das Telefonat automatisch mit einem Signalton beendet.

Ist die Speicherkapazität für neue Nachrichten erschöpft, wird kein Anruf mehr entgegengenommen und die Nachrichten-LED blinkt.

Der eingebaute Lautsprecher erlaubt es, eingehende Anrufe mitzuhören, ohne mit dem Anrufer zu sprechen. Möchten Sie die eingehenden Anrufe nicht mithören, stellen Sie die Lautstärke durch mehrmaliges Drücken der Pfeiltaste ▼ ganz nach unten. Sie können sich durch das Abheben des Telefonhörers jederzeit persönlich einschalten, während der Anrufer seine Nachricht spricht. Der Anrufbeantworter schaltet sich aus und Sie können mit dem Anrufer direkt sprechen.

5.5 Nachrichten abhören

Blinkt die Nachrichten-LED (New message), wurden während Ihrer Abwesenheit neue Anrufe aufgenommen.

NACHRICHTEN ABHÖREN

Drücken Sie einmal die Taste [►/II]. Blinkt die Nachrichten-LED (New message), spielt Ihr Anrufbeantworter nun zuerst die neu aufgezeichneten Nachrichten ab. Blinkt die LED nicht, werden alle aufgenommenen Nachrichten abgespielt, die Sie noch nicht gelöscht haben. Sind keine Nachrichten gespeichert, hören Sie mehrere Signaltöne.

Möchten Sie das Abhören der Nachrichten unterbrechen, drücken Sie die Taste [►/II]. Durch erneutes Betätigen von [►/II] wird das Abhören der Nachrichten fortgesetzt. Mit der Taste [⏻] wird das Abhören der Nachrichten beendet.

Nachdem die letzte Nachricht abgespielt wurde, meldet sich das Gerät mit zwei Signaltönen.

LAUFENDE NACHRICHT WIEDERHOLEN

Drücken Sie die Taste [⏮ CHECK], um die gerade laufende Nachricht zu wiederholen.

VORHERIGE NACHRICHT WIEDERHOLEN

Drücken Sie die Taste [⏮ CHECK] bis zu einem Signalton, um die vorherige Nachricht zu wiederholen.

EINE NACHRICHT ÜBERSPRINGEN

Drücken Sie einmal die Taste [⏭ SET], um die gerade laufende Nachricht zu überspringen. Der Anrufbeantworter beginnt nun direkt mit der nächsten Nachricht.

SCHNELLER VORLAUF

Drücken Sie mehrmals hintereinander die Taste [⏭ SET]. So können Sie schnell mehrere Nachrichten überspringen.

EINZELNE NACHRICHT LÖSCHEN

Drücken Sie die Taste [⊗], während die Nachricht abgespielt wird.

ALLE NACHRICHTEN SPEICHERN

Keine Eingaben nötig.

ALLE NACHRICHTEN LÖSCHEN

Nachdem die letzte Nachricht abgespielt wurde, hören Sie zwei Signaltöne. Drücken Sie nun die Taste [⊗] so lange, bis Sie einen weiteren Signalton hören.

5.6 Notizen aufnehmen

Mit Ihrem Anrufbeantworter können Sie den Mitbenutzern des Anrufbeantworters, z. B. Ihrer Familie, Nachrichten hinterlassen. Diese Nachrichten können später mit der Taste ►/II abgehört werden.

Halten Sie die Taste ⊙⊙ gedrückt.

Nach einem Signalton beginnen Sie mit der Aufnahme der Notiz. Z. B.: „Hallo Thomas, das Essen findest Du im Kühlschrank. Ich bin um 22.00 Uhr zurück."

Haben Sie Ihre Nachricht beendet, lassen Sie die Taste ⊙⊙ einfach los. Die Nachrichten-LED blinkt und Ihr Anrufbeantworter ist sofort wieder betriebsbereit.

5.7 Telefongespräche aufnehmen

Sie können ein Telefongespräch, das Sie gerade führen, aufzeichnen. So können Sie sich später noch einmal Einzelheiten des Gesprächs anhören.

Halten Sie während eines Gesprächs die Taste 📞 für zwei Sekunden gedrückt. Ihr Anrufbeantworter beginnt mit der Aufnahme des Gesprächs.

Um die Aufzeichnung zu beenden, drücken Sie erneut die Taste 📞.

Das aufgezeichnete Gespräch kann dann mit der Taste ►/II abgespielt werden.

5.8 Fernabfrage

5.8.1 Der Berechtigungscode zur Fernabfrage

Ihr Anrufbeantworter besitzt eine persönliche Zugriffsberechtigung (Remote Code), so dass nur Sie die eingegangenen Nachrichten per Fernabfrage abhören können. Der Berechtigungscode ist eine dreistellige Zahl und befindet sich auf der Unterseite (Remote Code) Ihres Gerätes.

5.8.2 Die gebührenfreie Vor-Fernabfrage

Mit der gebührenfreien Vor-Fernabfrage können Sie feststellen, ob sich Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden, ohne Gebühren zu verursachen.

Stellen Sie den Schieberegler in die Position "TS". Wenn Sie nun von unterwegs Ihr Gerät anwählen, meldet sich der Anrufbeantworter wie folgt:

A. Wird Ihr Anruf nach 2-mal Läuten entgegengenommen, befinden sich Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter und Sie können wie unter 5.8.3 beschrieben fortfahren.
B. Wurden keine Nachrichten aufgezeichnet, wird Ihr Anruf nicht nach zwei Klingelzeichen entgegengenommen. Legen Sie den Telefonhörer direkt nach dem dritten Klingelzeichen wieder auf, da sich Ihr Anrufbeantworter erst nach dem sechsten Klingelzeichen normal einschaltet. So können Sie Gebühren sparen.

5.8.3 Möglichkeiten der Fernabfrage

Rufen Sie Ihre Telefonnummer an und lassen Sie die Ansage bis zum Ende durchlaufen. Warten Sie, bis Ihr Anrufbeantworter bereit ist, Nachrichten aufzuzeichnen.

Nach dem Signalton geben Sie Ihren persönlichen Berechtigungscode ein, indem Sie die entsprechende Zahl auf dem Zahlenfeld eines Telefons drücken.

Die Eingabe des richtigen Codes wird mit zwei Signaltönen bestätigt. Wählen Sie nun durch Drücken der entsprechenden Tastenkombinationen eine der unten aufgeführten Funktionen aus. Die Pause zwischen der Eingabe der einzelnen Funktionen der Fernabfrage darf die Länge von 12 Sekunden nicht überschreiten, da sonst die Verbindung automatisch unterbrochen wird.

Alle aufgezeichneten Nachrichten abspielen	Drücken Sie 2 und #
Neu aufgezeichnete Nachrichten abspielen	Drücken Sie 2 und 5

Hinweis: Während Sie die Nachrichten abhören, fragt das Gerät alle 2 Minuten und 40 Sekunden, ob Sie noch weiter hören möchten. Der Anrufbeantworter stoppt und Sie hören drei Signaltöne. Geben Sie eine beliebige Zahl ein, um das Abspielen der Nachrichten fortzusetzen.

Während des Abspielens haben Sie folgende Möglichkeiten:

Laufende Nachricht überspringen	Drücken Sie 7 und #
Laufende Nachricht wiederholen	Drücken Sie 8 und #
Vorherige Nachricht wiederholen	Drücken Sie 6 und #
Laufende Nachricht löschen	Drücken Sie 3 und #

Nach der letzten Nachricht meldet sich das Gerät mit mehreren Signaltönen. Sie haben nun innerhalb der nächsten 7 Sekunden verschiedene Möglichkeiten. Machen Sie innerhalb dieser 7 Sekunden keine Eingabe, wird die Verbindung automatisch unterbrochen und alle Nachrichten bleiben gespeichert.

Alle Nachrichten wiederholen	Drücken Sie 2 und #
Alle Nachrichten löschen	Drücken Sie 3 und #
Anrufbeantworter ausschalten Nach dieser Eingabe ist der Anrufbeantworter nicht mehr betriebsbereit.	Drücken Sie 9 und #"
Alle Nachrichten speichern	keine Eingabe

5.8.4 Ansage über Fernabfrage neu aufnehmen

Rufen Sie Ihre Telefonnummer an und lassen Sie die Ansage bis zum Ende durchlaufen. Warten Sie, bis Ihr Anrufbeantworter bereit ist, Nachrichten aufzuzeichnen.

Nach dem Signalton geben Sie Ihren persönlichen Berechtigungscode ein, indem Sie die Zahlen auf dem Zahlenfeld eines Telefons drücken. Die Eingabe des richtigen Codes wird mit zwei Signaltönen bestätigt.

Um die Ansage neu aufzunehmen, drücken Sie die Tastenkombination 7 und #. Nach dem Signalton sprechen Sie Ihre neue Ansage.

Beenden Sie die Aufnahme mit den Tasten 7 und #. Die neue Ansage wird nun automatisch wiederholt.

Beenden Sie die Verbindung, indem Sie den Telefonhörer auflegen.

5.8.5 Fern-Einschalten

Stellen Sie sich vor, Sie verlassen Ihr Büro oder Ihre Wohnung und haben vergessen, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten. Über die Fernabfrage können Sie von einem anderen Telefon aus den Anrufbeantworter einschalten.

Rufen Sie Ihre Nummer an und lassen Sie es so lange läuten, bis Ihr Anruf von Ihrem Anrufbeantworter entgegengenommen wird (ca. 10-mal).

Nach dem Signalton geben Sie Ihren persönlichen Berechtigungscode ein. Die Eingabe des richtigen Codes wird mit einem Signalton bestätigt.

Drücken Sie die Tasten 9 und #. und Ihr Anrufbeantworter wird eingeschaltet.

Legen Sie nun den Hörer wieder auf oder nutzen Sie die weiteren Funktionen der Fernabfrage.

5.8.6 Fernabfrage bei zu wenig Speicherkapazität

Sie können jederzeit Ihren Anrufbeantworter über die Fernabfrage steuern. Steht aber kein Speicher für neue Nachrichten zur Verfügung, werden vom Anrufbeantworter keine Anrufe mehr entgegengenommen. In diesem Fall gehen Sie bitte wie folgt vor:

Rufen Sie Ihre Telefonnummer an.

Lassen Sie es ca. 10-mal läuten und Ihr Anrufbeantworter meldet sich mit drei kurzen Signaltönen.

Geben Sie nun Ihren Berechtigungscode ein. Sie hören als Bestätigung zwei Signaltöne und Sie haben nun die Möglichkeit durch Löschen wieder neuen Speicherplatz zu schaffen. Hören Sie dazu die Nachrichten zuerst ab und löschen Sie dann einzelne Nachrichten oder alle Nachrichten. Siehe dazu Kapitel 5.8.3.

6 T-NET Betrieb / Nebenstellenanlagen

Die "R" Signaltaste Ihres Telefons können Sie an Nebenstellenanlagen und bei der Verwendung der T-NET Funktionen der DEUTSCHEN TELEKOM nutzen.

6.1 "R" Taste an Nebenstellenanlagen

Haben Sie Ihr Telefon mit einer Nebenstellenanlage verbunden, können Sie alle Möglichkeiten wie z. B. Anrufe weiterleiten, automatischen Rückruf usw. nutzen. Die "R" Signaltaste verschafft Ihnen den Zugang zu diesen Möglichkeiten. An einer Nebenstellenanlage wird die FLASH-Zeit "100 ms" benötigt. Stellen Sie dazu den Schalter "FLASH" auf die Einstellung "100 ms". Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert und welche weiteren Möglichkeiten Sie dadurch erhalten, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

6.2 "R" Taste und die T-NET Funktionen der DEUTSCHEN TELEKOM

Ihr Telefon unterstützt die wichtigsten Mehrwertdienste der DEUTSCHEN TELEKOM (z. B.: Makeln, Anklopfen, Dreier-Konferenz u. a.). Das T-NET arbeitet mit der Einstellung "FLASH 300 ms". Stellen Sie dazu den Schalter "FLASH" auf die Einstellung "300 ms". Zur Freischaltung der T-NET Funktionen (die z. T. gebührenpflichtig sind) wenden Sie sich bitte an die DEUTSCHE TELEKOM.

6.3 Telefonnummern wählen und speichern bei dem Betrieb an Nebenstellenanlagen

Hinweis! Die in diesem Kapitel erklärte Pausenfunktion nach der Kennziffer für die Amtsholung (meistens 0 oder 9) ist nur bei älteren Nebenstellenanlagen erforderlich.

Bei einigen Nebenstellenanlagen entsteht eine kurze Pause zwischen der Amtskennziffer (meistens 0 oder 9) und dem Freizeichen. Beim manuellen Wählen und dem Wählen aus dem Telefonbuch kann diese Pause mit eingegeben werden, damit die weiteren Zahlen nicht zu schnell gewählt werden.

Pause beim manuellen Wählen eingeben
Drücken Sie zwischen der Kennziffer für die Amtsholung und der eigentlichen Telefonnummer einmal die Wahlwiederholungstaste  . Nach der Amtsholung wartet Ihr Telefon für 3 Sekunden mit dem Wählen der eigentlichen Telefonnummer.

Pause mitspeichern
Drücken Sie während des Speicherns nach der Kennziffer für die Amtsholung und vor der eigentlichen Rufnummer einfach die Wahlwiederholungstaste . Beim Wählen aus dem Telefonbuch wird dann nach der Kennziffer für die Amtsholung automatisch eine Pause von drei Sekunden eingefügt.

7 Wichtige Informationen

7.1 Fehlersuche

7.1.1 Telefon

Entfernen Sie alle zusätzlichen Telefonapparate und verbinden Sie nur das Telefon direkt mit der Telefonbuchse. Sollte der Fehler immer noch auftreten, verbinden Sie ein anderes Telefon (wenn vorhanden) mit der Telefonbuchse. Die Ergebnisse zeigen Ihnen, ob der Fehler am Gerät oder an der Telefonleitung liegt. Natürlich können Sie auch die Störungsstelle Ihres Telefonnetzanbieters anrufen, die Ihnen weitere Hinweise zum Überprüfen Ihrer Anlage gibt.

7.1.2 Anrufbeantworter

Anrufbeantworter lässt sich nicht einschalten
Überprüfen Sie, ob der Netzadapter richtig in der Schukosteckdose sitzt und ob auf der Rückseite des Telefons das Kabel des Netzadapters richtig sitzt.
Überprüfen Sie, ob sich Strom auf der Steckdose befindet.

Batteriekontrollleuchte blinkt
Die Batterien sind verbraucht und müssen ausgetauscht werden. Ihre Ansage, alle aufgenommenen Nachrichten und die Tag- und Zeitansage werden bei einem Stromausfall gelöscht.

Es werden keine Nachrichten aufgezeichnet

Löschen Sie Nachrichten, um wieder Speicherplatz zu schaffen.

7.1.3 AUDIOLINE Hotline

Bei technischen Problemen wenden Sie sich an unsere Hotline unter 0180 5 00 13 88.

7.2 Telefonkabel austauschen

Müssen Sie Ihr Telefonkabel austauschen, finden Sie anhand der unten stehenden Zeichnung das passende Kabel bei Ihrem Händler.

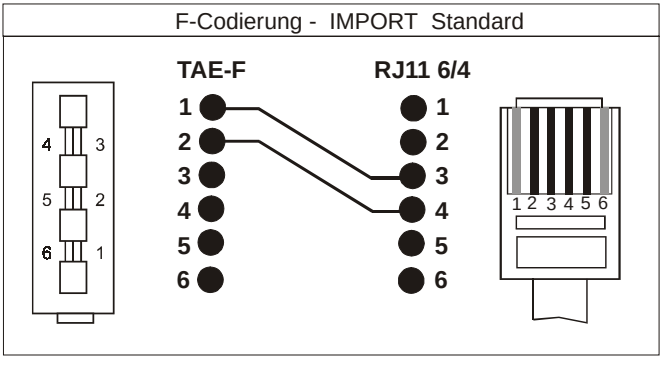

7.3 Garantie

AUDIOLINE-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE-Gerät gekauft haben. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs zu nachfolgenden Bedingungen: Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von 24 Monaten nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

7.4 Konformitätserklärung

WIR AUDIOLINE GmbH
IN PROMENADENSTR. 1
D-41460 NEUSS
GERMANY

ALS INVERKEHRBRINGER IN DER EU ERKLÄREN VOLLVERANTWORTLICH, DASS DAS PRODUKT

MODEL: TAB 935
BESCHREIBUNG: Schnurgebundenes Telefon mit Anrufbeantworter

KONFORM IST MIT DEN GRUNDLIEGENDEN ANFORDERUNGEN DER RICHTLINIE: 1999/5/EC

BEVOLLMÄCHTIGTER:

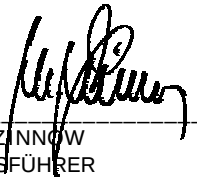

Unterschrift: _____
Name: MANFRED ZINNOW
Position in der Firma: GESCHÄFTSFÜHRER
Datum der Ausstellung: 28.09.2001

Eine Kopie dieser Erklärung wird bis 10 Jahre nach der letzten Produktion aufbewahrt.

CE

LIEFERANT: AUDIOLINE GmbH, PROMENADENSTR. 1, D-41460 NEUSS
PRODUKT: TAB 935

Dieses Produkt ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss (PSTN) innerhalb Deutschlands entwickelt worden. Allerdings kann, wegen der Unterschiede zwischen den verschiedenen Telekom-Netzbetreibern, keine Garantie für einwandfreie Funktion an jedem Telekom-Endgeräteanschluss übernommen werden.

- Contents -

1 General Information 23

2 Operating Elements 24

3 Commissioning 25
- 3.1 Safety information 25
- 3.2 Check contents of pack 25
- 3.3 Fitting the batteries 25
- 3.4 Connecting the telephone receiver 25
- 3.5 Connecting the telephone 25
- 3.6 Connecting the power supply 26
- 3.7 Fitting the desk support 26
- 3.8 R signal button - Setting up for T-NET 26
- 3.9 Wall mounting 27
- 3.10 Setting the day and time announcement 27

4 Operation Telephone 28
- 4.1 Using the telephone 28
- 4.2 Adjusting the receiver volume 28
- 4.3 Call Duration Display 28
- 4.4 Redial 28
- 4.5 Adjustable call tone 28
- 4.6 Storing telephone numbers 29
- 4.7 Making a call using the speed dial buttons 29

5 Operation Answering Machine 30
- 5.1 Recording, changing or deleting the greeting message 30
- 5.2 Deleting your own greeting and reverting to the pre-recorded greeting 31
- 5.3 Setting up the answering machine 31
- 5.4 General operation 31
- 5.5 Listening to messages 32
- 5.6 Recording Notes 33
- 5.7 Recording telephone calls 33
- 5.8 Remote access 33
  - 5.8.1 Remote access authorisation code 33
  - 5.8.2 Toll-free remote pre-access 33
  - 5.8.3 Remote access facilities 34
  - 5.8.4 Re-record greeting using remote access 35
  - 5.8.5 Switching on remotely 35
  - 5.8.6 Remote access with insufficient memory capacity 35

6 Using T-NET / Private exchanges 36
- 6.1 “R” Button on private exchanges 36
- 6.2 “R” Button and the DEUTSCHE TELEKOM T-NET functions 36
- 6.3 Dialling and storing telephone numbers when using on private exchanges 36

- Contents -

7 Important Information 37
7.1 Fault finding..... 37
7.1.1 Telephone 37
7.1.2 Answering machine..... 37
7.1.3 AUDIOLINE Hotline 37
7.2 Replacing the telephone cable 37
7.3 Guarantee..... 38
7.4 Declaration of Conformity 39

1 General Information

Batteries
Do not use any other rechargeable batteries, as these could possibly lead to a short circuit. When changing the battery, always use four new Typs AAA/LR03 Alkaline 1,5 V batteries. Do not throw batteries into the fire or immerse in water. Do not dispose of old or faulty batteries with the normal household waste.

Connection information
The unit requires a TAE socket with F/N coding in common with other plug in units such as fax machines, answering machines or modems.

Location
Do not position the telephone in the immediate vicinity of other electronic equipment such as microwave or hi-fi units as this can lead to mutual interference. The location has a deciding influence on the trouble-free operation of the telephone. Stand the telephone on a flat, non-slip surface. The telephone feet do not normally leave any marks on the surface. However, on account of the multitude of varnishes and surface finishes used, surface marks caused by the feet of the unit cannot be ruled out.

Do not use the telephone in areas where there is the risk of an explosion. Excessive exposure to smoke, dust, vibrations, chemicals, moisture, heat or the direct rays of the sun must be avoided.

Disposal
If the useful life of the complete equipment has expired, please dispose of these carefully in accordance with the statutory requirements and in a manner friendly to the environment.

Temperature and ambient conditions
The telephone is designed for use in protected rooms with a temperature range of -10 °C to 50 °C. The unit must not be installed in damp rooms such as a bathroom or laundry room. Avoid proximity to sources of heat such as radiators and do not expose the unit to direct sunlight.

Cleaning and care
The surface of the case can be cleaned with a dry, soft, lint-free cloth. Never use cleaning agents, particularly aggressive solvents. Apart from occasional cleaning of the case, no other care is necessary. The rubber feet of the base station are not resistant to all cleaning agents. The manufacturer can therefore not be held responsible for possible damage to furniture or the like.

2 Operating Elements

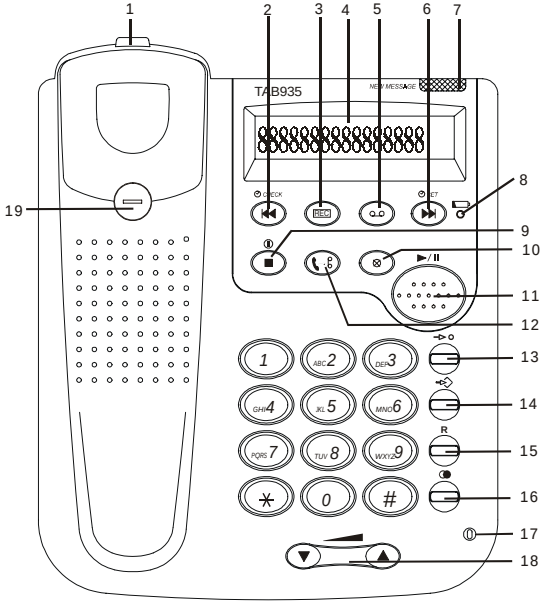

1 Hanging hook for receiver
2 Back / Interrogate day and time announcement
3 Record greeting
4 LCD display
5 Record memos
6 Forward / Button for setting the day and time announcement
7 Message indicator
8 Battery monitoring light
9 Stop/Answering machine On-Off
10 Delete
11 Play/Pause
12 Record calls
13 Speed dial button
14 Memory button
15 R signal button
16 Redial
17 Microphone
18 Volume adjuste
19 Receiver hook for wall mounting

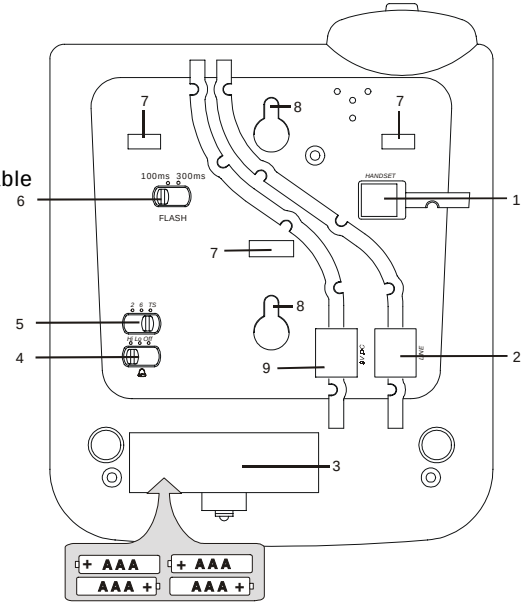

1 Connection for spiral receiver cable
2 Telephone cable connection
3 Battery compartment
4 Call tone switch
5 Switch for answering machine
6 FLASH switch
7 Fixings for desk support
8 Fixing for wall mounting
9 Power supply connection

3 Commissioning

3.1 Safety information

NOTE! Before commissioning, it is essential that you read the general information at the beginning of this manual.

3.2 Check contents of pack

The following items are supplied:

one telephone base	one telephone receiver
one telephone connection cable	one spiral cable
one desk adapter	one Operating Manual
mains power supply	

3.3 Fitting the batteries (not included)

Before connecting your new telephone to the telephone network, the batteries should be fitted. Please always use type AAA alkaline batteries. The battery is required for preventing loss of data if there should be a mains power failure. Before installing or changing the battery, make sure that the telephone is not connected to the telephone network.

Note: When the battery is fully charged, the monitoring light does not light up. If the monitoring light flashes, the batteries are flat and must be changed.

1. The battery compartment is to be found on the underside of your telephone.
2. Open the battery compartment with a small screwdriver or a pointed object.
3. Insert the batteries, ensuring that the polarity is correct.
4. Close the battery compartment.

3.4 Connecting the telephone receiver

After unpacking your telephone, you must first connect the telephone receiver to the base unit. First take the short end of the spiral cable and plug it into the socket at the bottom of the receiver. Turn the telephone over and plug the long end into the socket marked **HANDSET**. Feed the cable through the cable channel to the outside.

3.5 Connecting the telephone

Connect the telephone cable supplied to the telephone socket and the telephone jack **LINE** on the underside of the telephone. Then feed the cable out of the telephone housing either upwards or downwards through the cable guide. Clip the cable firmly in the cable channel.

The telephone works using the tone dialling system.

3.6 Connecting the power supply

Insert the plug of the mains power supply into the socket on the underside of the telephone and the plug-in power supply into a properly installed 230V mains socket. For safety reasons, use only the plug-in mains power supply provided.

3.7 Fitting the desk support

If you intend to use your telephone on a desk, then the desk support supplied must be fitted. To do this, turn the telephone over. Now insert the two upper hooks into the openings provided and push the desk support firmly home.

If you ever need to remove the support, press gently on the middle clips on the upper edge and then pull the desk support off.

In the receiver rest there is a small hanging device, which is used when the telephone is wall mounted. This hanging device is not required when the telephone is used on a desk, as it impedes the lifting of the receiver. Using a small screwdriver, turn this hanging device until the screw is completely flush and its upper end does not protrude at all.

3.8 R signal button - Setting up for T-NET

You can use the “R” signal button on your telephone on private exchanges and when using DEUTSCHE TELEKOM’s T-Net functions.

Private exchanges
If you have connected your telephone to a private exchange, you can use all the facilities such as call transfer, automatic recall, etc. The “R” signal button gives you access to these facilities. The FLASH time “100ms” will be required on a private exchange. To make this setting, move the slide switch on the underside to the “100ms” position. You can find out from the dealer from whom the equipment was purchased whether your telephone will work on your private exchange without any problems and which other facilities you will have access to.

T-NET functions
Your telephone supports the most important DEUTSCHE TELEKOM added value services (e.g. brokering, call waiting, three-way conferencing, etc.). Please contact DEUTSCHE TELEKOM to gain access to these functions (some of which are subject to charge). When using T-NET functions, move the slide switch on the underside to the “300ms” position.

3.9 Wall mounting

Your telephone is also suitable for wall mounting. Use two screws for fixing. Drill two holes horizontally side by side, 67 mm apart, and leave the screws protruding from the wall by 5mm. Now place the telephone over the screws and push it slightly downwards.

There is a small hanging device in the receiver rest to prevent the receiver from falling when it is placed on the rest with the telephone mounted on the wall. Using a small screwdriver, turn this hanging device until a small hook appears at the upper end.

If you are using the telephone fitted to the wall, you can hang the receiver on the telephone without hanging up. You will find a small hook for this purpose at the upper end of the receiver rest.

3.10 Setting the day and time announcement

The answering machine always saves the day of the week and the time of day with each recorded message so that you always know when callers left their messages.

If you want to enter the day and time announcement for the first time or if you want to change a day and time announcement that has already been set, please proceed as follows:

1. Press and hold the ⏭ ⏲SET button for 2 seconds. You will hear the day of the week currently set over the loudspeaker.
2. Press the ⏭ ⏲SET button repeatedly until you hear the correct day of the week.
3. Press the ⏮ ⏲CHECK button. You will hear an announcement of the hour currently set over the loudspeaker.
4. Press the ⏭ ⏲SET button repeatedly until you hear the correct hour announced.
5. Press the ⏮ ⏲CHECK button. You will hear an announcement of the minutes currently set over the loudspeaker.
6. Press the ⏭ ⏲SET button repeatedly until you hear the correct minutes announced.
7. Confirm with the ⏮ ⏲CHECK button and the complete day and time announcement will be repeated.

The day and time announcement can be checked at any time. Simply press the ⏮ ⏲CHECK button and you will hear the day of the week and the current time of day.

Note: If there is a pause of more than 20 seconds while entering the day and time announcement, the programming will be interrupted.

If no battery has been fitted or if the battery is discharged, the day and time announcement must be re-entered if there should happen to be a power failure.

4 Operation Telephone

4.1 Using the telephone

The telephone can be used like any conventional telephone.

1. Lift the receiver and wait until you hear a dialling tone.
2. Now dial the required telephone number.
3. To end the call, replace the receiver.

Incoming calls are accepted by lifting the receiver and are ended by replacing the receiver.

4.2 Adjusting the receiver volume

If the receiver volume is too quiet or too loud for you, you can change this to suit your requirements.

You can use the slide switch on the receiver to adjust the volume from soft to loud.

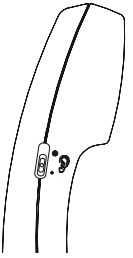

4.3 Call Duration Display

The call duration is shown in the display in minutes and seconds during a call. The indication starts after the number has been dialled. The call duration still remains showing in the display for a few seconds after the call has been ended.

4.4 Redial

If a connection that you have dialled is engaged or you were unable to get through to anybody, simply replace the receiver. The last number dialled with a maximum of 31 digits will be saved in the telephone automatically. To use the redial facility, proceed as follows:

Lift the receiver and press the redial button. The saved redial number will now be dialled.

4.5 Adjustable call tone

You can use the slide switch underneath the telephone to select the settings **HI** (high) or **LO** (low) to adapt the ringer volume to your requirements. Should you not want to be disturbed, use the **OFF** position.

4.6 Storing telephone numbers

Using your telephone you can save 10 numbers on the speed dial buttons. The numbers 0 to 9 on the number pad are used as speed dial storage locations.

1. Lift the receiver.
2. Press the Store button .
3. Enter the required telephone number with a maximum of 16 digits using the number pad.

   Note: If you enter the wrong number, you can break off the process at this point by replacing the receiver.
4. Press the Store button .
5. Now select a speed dial storage location by pressing a number between 0 and 9 on the number pad.
6. Replace the receiver to complete the save procedure.

Tips on storing numbers:
Storage locations that have already been used cannot be erased. Simply save a new number in the storage location that you want to erase.

4.7 Making a call using the speed dial buttons

1. Lift the receiver.
2. Press the speed dial button .
3. Now press the required storage location between 0 and 9 on the keypad. The stored number will now be dialled automatically.
4. To end the call, replace the receiver.

Interesting note!
With your telephone you can make calling by way of the private telephone network providers considerably easier. Save the access numbers to the private network providers and the actual telephone numbers separately in different storage locations. First dial the memory location for the private network provider and then a direct dial button or over the speed dial button the memory location for the required telephone number or dial the required telephone number manually.

5 Operation Answering Machine

5.1 Recording, changing or deleting the greeting message

For your greeting message, you can either make use of the standard greeting recorded by a professional radio speaker or you can record your own message with a length of up to 60 seconds. If you do not record a message of your own, the standard greeting will be used automatically.

Example of a greeting message: *"Hallo, this is 05432/1234. I am sorry but we are not available to take your call at the moment. However, you can leave a message if you wish. Please speak after the tone.*

Wording of the standard greeting: *"Hallo, I am sorry but we are unable to answer your call personally at the moment. Please leave your message and telephone number after the tone.*

Before recording your greeting, you should write down the text that you want to record. The length of your own greeting must be at least 3 seconds and must not exceed 60 seconds. The longer your greeting lasts, the less recording time will be available for incoming messages. The maximum recording time is ca. 15 minutes. If your greeting lasts for 18 seconds, for example, then 14 minutes and 42 seconds remain for incoming messages.

Recording your own greeting

Press and hold the REC button until you hear a signal tone.

Start your greeting directly after the signal tone. While recording, keep at a distance of ca. 15 cm from the answering machine so that you can speak easily into the microphone on the upper side.

Release the REC button after you have finished your greeting message.

The greeting will now be repeated automatically. The volume can be adjusted by repeatedly pressing the two arrow keys ▲ and ▼.

You can play back your greeting at any time by briefly pressing the REC button.

5.2 Deleting your own greeting and reverting to the pre-recorded greeting

If you have recorded your own greeting, you can delete this and by doing so revert to the pre-recorded greeting.
Press and hold the REC button for 2 seconds until you hear a signal tone. Your own greeting will be deleted and you will hear the text of the pre-recorded greeting in confirmation.

5.3 Setting up the answering machine

On the rear of the answering machine you will find a slide switch with which you can set how many times the phone rings before incoming calls are answered.

2	The call will be answered after 2 rings.
6	The call will be answered after 6 rings.
TS	In the “TS” position, the first call will be answered after 6 rings and all further calls will be answered after 2 rings. Furthermore, with the switch in this position, you can make use of the toll-free remote access facility. Details will be found in Chapter 5.8.2.

5.4 General operation

The answering machine can be switched on and off with the button. When the answering machine is switched off, the message LED goes out and no messages will be recorded.

The maximum length for incoming messages is 60 seconds. If the caller speaks for longer, a signal tone sounds and the call will be cut off. If there is a pause of more than 7 seconds during recording, the call is automatically terminated with a signal tone. When the memory capacity for new messages has been exhausted, no further calls will be accepted and the message LED will flash.

Listening to incoming messages
The integral loudspeaker makes it possible to listen in to incoming calls without speaking to the caller. If you do not want to listen in to the incoming calls, set the volume right down by repeatedly pressing the ▼ arrow button.

Interrupting the answering machine
You can personally intervene at any time while the caller is dictating his message. Simply lift the receiver. The answering machine will stop and you can speak directly to the caller.

5.5 Listening to messages

If the message LED (new message) is flashing, then new calls have been recorded during your absence.

LISTENING TO MESSAGES
Press the ►/II button once. If the message LED (new message) is flashing, your answering machine will now first play back the newly recorded messages. If the LED is not flashing, then all the recorded messages that you have not yet deleted will be played back. If no messages have been saved, you will hear several signal tones.

If you want to interrupt the playing back of the messages, press the ►/II button. You can resume listening to messages by pressing the ►/II button again. Listening to messages is terminated by pressing the ⏻ button.

After the last message has been played, the machine responds with two signal tones.

REPEATING CURRENT MESSAGE
Press the ⏮ CHECK button to repeat the message currently playing.

REPEATING PREVIOUS MESSAGE
Press the ⏮ CHECK button until you hear a signal tone to repeat the previous message.

SKIPPING ONE MESSAGE
Press the ⏭ SET button once to skip the message currently playing. The answering machine now starts directly with the next message.

FAST FORWARD
Press the ⏭ SET button several times in succession. In this way, you can rapidly skip several messages.

DELETING A SINGLE MESSAGE
Press the ⊗ button while the message is being played. The display will briefly show the message **dE** (delete).

SAVE ALL MESSAGES
No input required.

DELETE ALL MESSAGES
After the last message has been played, you will hear two signal tones. Now press the ⊗ button until you hear a further signal tone.

5.6 Recording Notes

With your answering machine you can leave messages for other people who use your answering machine, e.g. your family. These messages can be listened to later using the ►/II button.

Press and hold the ⊙⊙ button.

Start recording the note after the signal tone. E.g. “Hallo Thomas, you will find your meal in the fridge. I will be back at 10 o’clock”.

When you have finished your message, simply release the ⊙⊙ button. The message LED will flash and your answering machine is immediately ready for use once more.

5.7 Recording telephone calls

You can record a telephone call that you are in the process of making. In this way, you can listen to details of the call again later.

During the call, press the 📞 button for two seconds. The display will now record the call.

Press the 📞 button again to finish recording.

The recorded call can be played back with the ►/II button.

5.8 Remote access

5.8.1 Remote access authorisation code

Your answering machine has personal access authorisation (Remote Code) so that only you can listen to incoming messages using the remote access facility. The authorisation code is a three-digit number and can be found on the underside of your unit (Remote Code).

5.8.2 Toll-free remote pre-access

Using the toll-free remote pre-access facility, you can find out whether there are any messages on your answering machine without incurring any charges.

Set the slide control to the “TS” position. If you now call your machine when you are away, the answering machine answers as follows:

A. If your call is answered after 2 rings, there are messages on your answering machine and you can continue as described under 5.3.
B. If no messages have been recorded, your call will not be answered after 2 rings. Put the receiver down directly after the third ring as your answering machine will switch on as normal after the sixth ring. In this way, you can save call charges.

5.8.3 Remote access facilities

Call your own telephone number and allow the greeting message to run through to the end. Wait until your answering machine is ready to record a message.

After the signal tone, enter your personal authorisation code by pressing the appropriate numbers on a telephone.

Two signal tones confirm that the right code has been entered. Now select one of the functions listed below by pressing the appropriate combination of keys. The pause between entering the individual functions must not exceed 12 seconds as, otherwise, the connection will be cut off automatically.

Replay all recorded messages	Press 2 and #
Replay newly recorded messages	Press 2 and 5

Note: While you are listening to the messages, the unit asks every 2 minutes and 40 seconds, whether you still want to carry on listening. The answering machine stops and you will hear three signal tones. Enter any number to continue playing back the messages.

While playing back, you have the following facilities:

Skip current message	Press 7 and #
Repeat current message	Press 8 and #
Repeat previous message	Press 6 and #
Delete current message	Press 3 and #

After the last message, the machine answers with several signal tones. Now, within the next 7 seconds, you have various possibilities. If you do not make any input within these 7 seconds, the connection will be cut off automatically and all messages will remain saved.

Repeat all messages	Press 2 and #
Delete all messages	Press 3 and #
Switch off answering machine After this input, the answering machine is no longer ready for operation.	Press 9 and #
Save all messages	no input

5.8.4 Re-record greeting using remote access

Call your own telephone number and allow the greeting message to run through to the end. Wait until your answering machine is ready to record a message.

After the signal tone, enter your personal authorisation code by pressing the appropriate numbers on the number pad of a telephone. Two signal tones confirm that the right code has been entered.

To re-record the greeting message, press the key combination 7 and #. Dictate your new greeting after the signal tone.

Complete the recording with the keys 7 and #. The new greeting will now be repeated automatically.

Finish the call by putting the receiver down.

5.8.5 Switching on remotely

Imagine that you have left your office or your house and have forgotten to switch on your answering machine. Using the remote access facility, you can switch on the answering machine from another telephone.

Call your number and let it ring until your call is answered by your answering machine (ca. 10 times).

After the signal tone, enter your personal authorisation code. A signal tone confirms that the right code has been entered.

Press the keys 9 and # and your answering machine will be switched on.

Now put the receiver down or make use of further remote access functions.

5.8.6 Remote access with insufficient memory capacity

You can control your answering machine at any time using the remote access facility. If, however, there is no memory left for new messages, the answering machine will no longer accept calls. In this case, please proceed as follows:

Call your number.

Let it ring 10 times and your answering machine will respond with three short signal tones.

Now enter your authorisation code. You will hear two signal tones in confirmation and you now have the possibility of recreating more memory space by deleting messages. To do this, first listen to the messages and then delete individual messages or all messages. See also Item 5.8.3.

6 Using T-NET / Private exchanges

You can use the “R” signal button on your telephone on private exchanges and when using DEUTSCHE TELEKOM’s T-Net functions.

6.1 “R” Button on private exchanges

If you have connected your telephone to a private exchange, you can use all the facilities such as call transfer, automatic recall, etc. The “R” signal button gives you access to these facilities. The FLASH time “100ms” will be required on a private exchange. For this purpose, set the “FLASH” switch to the “100ms” setting. You will find more information in Chapter 3.5. You can find out from the dealer from whom the equipment was purchased whether your telephone will work on your private exchange without any problems and what further facilities you will receive from this.

6.2 “R” Button and the DEUTSCHE TELEKOM T-NET functions

Your telephone supports the most important DEUTSCHE TELEKOM added value functions (e.g. brokering, call waiting, three-way conference, etc.). The T-NET works using the "FLASH 300ms" setting. For this purpose, set the “FLASH” switch to the “300ms” setting. You will find more information in Chapter 3.4. Please contact DEUTSCHE TELEKOM to gain access to the T-NET functions (some of which are subject to charge).

6.3 Dialling and storing telephone numbers when using on private exchanges

Note! The pause function between the code for the outside line (usually 0 or 9) and the dialling tone described in this chapter is only necessary on older private exchanges.

With some private exchanges, there is a short pause between the code for the outside line (usually 0 or 9) and the dialling tone. This pause can be entered when dialling manually and when dialling from the phone book so that the following numbers are not dialled too quickly.

Entering the pause when dialling manually

Press the redial button once between the code for the outside line and the actual telephone number. After an outside line has been obtained, you telephone will wait for 3 seconds before dialling the actual telephone number.

Storing the pause with the number

Simply press the redial button after the code for the outside line and before the actual telephone number when storing the number. When dialling from the phone book, a pause of three seconds will then be automatically inserted after the code for the outside line.

7 Important Information

7.1 Fault finding

7.1.1 Telephone

Remove all extra telephone equipment and connect only the telephone directly to the telephone socket. If the fault is still present, connect another telephone (if available) to the telephone socket. The results will show you whether the fault lies with the unit or with the telephone line. Of course, you can always ring your network operator's service department, which will give you more advice on checking your installation.

7.1.2 Answering machine

The answering machine cannot be switched on
Check whether the mains adapter has been properly plugged into the mains socket and that the mains adapter cable is properly seated at the rear of the telephone. Check whether there is power at the mains socket.

Battery monitoring light flashes
The batteries are flat and must be changed. If the mains should fail, your greeting, all recorded messages and the day and time announcement will be deleted.

No messages are recorded
Delete messages in order to create more memory space.

7.1.3 AUDIOLINE Hotline

In the case of technical problems you can also contact our Service Department on the Hotline number 0180 5 00 13 88.

7.2 Replacing the telephone cable

If you have to replace your telephone cable, you can locate the appropriate cable at your dealer's with the help of the following diagram.

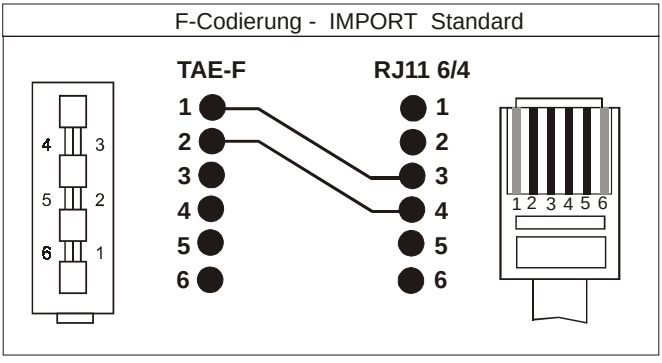

7.3 Guarantee

AUDIOLINE equipment is manufactured and tested in accordance with the most up to date production methods. Selected materials and highly developed technology ensure trouble-free operation and long life. If your unit should develop a fault within the guarantee period, however, please contact the shop where you bought your AUDIOLINE equipment exclusively and have your purchase receipt available for inspection. The guarantee period is 24 months from the day of purchase under the following conditions: within the guarantee period, all defects due to material or manufacturing faults will be repaired free of charge. The guarantee is invalidated if the equipment has been tampered with by the purchaser or third parties. Any damage caused by improper handling or operation, by incorrect positioning or storage, by improper connection or installation or by excessive force or other external influences is not covered by the guarantee. In the case of complaint, we reserve the right to repair or replace defective parts or to exchange the equipment. Exchanged parts or exchanged equipment become our property. Claims for compensation are excluded insofar as they do not relate to criminal intent or gross negligence on the part of the manufacturer. All guarantee claims according to these conditions must be raised exclusively with your dealer. Rights under the guarantee can no longer be enforced after the expiry of 24 months from purchase and delivery of our products. In the case of unnecessary or unjustified demands on the customer service department, we will levy our usual service charges for materials, time, postage and packing. Any complaints must be reported as soon as a problem is found. The guarantee is valid within the German Federal Republic.

7.4 Declaration of Conformity

WE AUDIOLINE GmbH
OF PROMENADENSTR. 1
D-41460 NEUSS
GERMANY

DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY AS EU DISTRIBUTOR THAT THE PRODUCT

MODEL: TAB 935
DESCRIPTION: Cord connected telephone with answering machine

IS IN CONFORMITY WITH THE BASIC REQUIREMENTS OF DIRECTIVE: 1999/5/EC

AUTHORISED SIGNATORY:

Signature: _____
Name: MANFRED ZINNOW
Position in the company: MANAGING DIRECTOR
Date of issue : 28.09.2001

A copy of this declaration will be retained for 10 years after cessation of production.

CE

SUPPLIER: AUDIOLINE GmbH
PROMENADENSTR. 1
D-41460 NEUSS
PRODUCT: TAB 935

This product has been developed for use with an analogue telephone line (PSTN) within Germany. However, no guarantee can be accepted for trouble-free operation on all telecommunications terminal equipment connections due to the differences between the different telecommunications network operators.

AUDIOLINE GmbH
Neuss

Service Hotline 0180 5 00 13 88
Internet: www.audioline.de
E-mail: info@audioline.de